




Birdfy

User Manual

Birdfy Feeder Cedar D

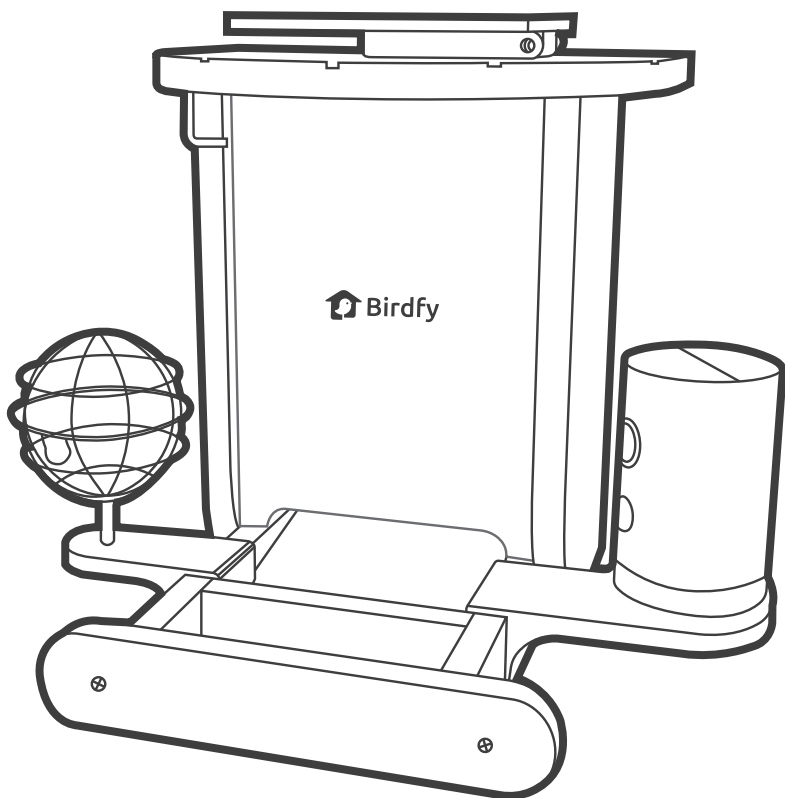

EN

ES

FR

Catalog

PRODUCT OVERVIEW

What's in the Box	1-5
Product Diagram	6-7

CAMERA GUIDE

Camera Diagram	8
Charge Before Use	9
Camera Status Light	10-11

INSTALLATION AND USE

Step 1: Download the Birdfy App	12
Step 2: Pair the Camera with the App	13
Step 3: Assemble the Product	14-16
Step 4: Outdoor Installation	17-20
Step 5: Add Birdseed	21

MAINTENANCE

Cleaning	22-23
----------	-------

SUPPORT AND COMMUNITY

Support	24-26
The Birdfy Community	27

WARNING	28-30
---------	-------

Catálogo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Qué hay en la caja	1-5
Diagrama del producto	6-7

GUÍA DE LA CÁMARA

Diagrama de la cámara	8
Cargar antes de usar	9
Luz de estado de la cámara	10-11

INSTALACIÓN Y USO

Paso 1: Descargar la aplicación Birdfy	12
Paso 2: Vincular la cámara con la aplicación	13
Paso 3: Ensamblar el producto	14-16
Paso 4: Instalación en exteriores	17-20
Paso 5: Añadir alpiste	21

MANTENIMIENTO

Limpieza	22-23
----------------	-------

SOPORTE Y COMUNIDAD

Soporte	24-26
La Comunidad Birdfy	27

ADVERTENCIA	28-30
-------------------	-------

Catalogue

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Contenu de la boîte	1-5
Schéma du produit	6-7

GUIDE DE LA CAMÉRA

Schéma de la caméra	8
Charger avant utilisation	9
Le voyant d'état de la caméra	10-11

INSTALLATION ET UTILISATION

Étape 1 : Télécharger l'application Birdfy	12
Étape 2 : Appairer la caméra avec l'application	13
Étape 3 : Assembler le produit	14-16
Étape 4 : Installation en extérieur	17-20
Étape 5 : Ajouter des graines pour oiseaux	21

ENTRETIEN


Nettoyage	22-23
-----------	-------

SUPPORT ET COMMUNAUTÉ

Assistance	24-26
La Communauté Birdfy	27

AVERTISSEMENT	28-30
---------------	-------

What's in the Box

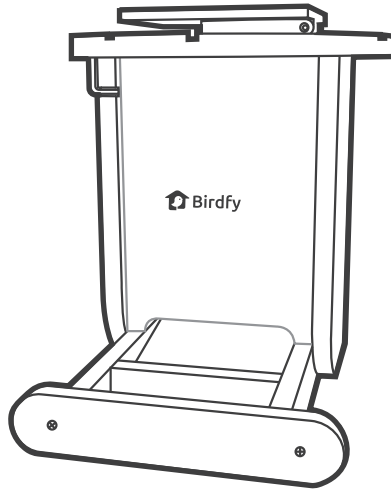



Feeder + Solar panel
Alimentador + Panel solar
Mangeoire + Panneau solaire

**Tips for
Beginner**



Tips for Beginner
Consejos para Principiantes
Conseils pour Débutants

**User
Manual**


User Manual
Manual del usuario
Manuel de l'utilisateur

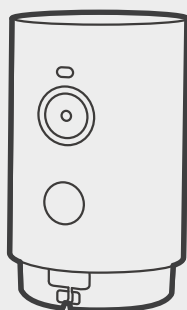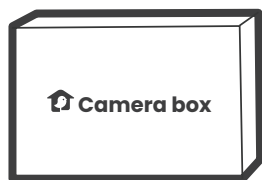

Camera
Cámara
Caméra

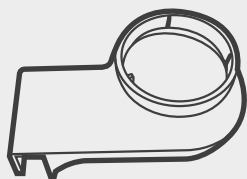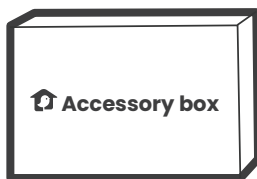


Camera bracket
Soporte de cámara
Support de caméra

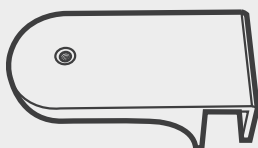


Suet ball bracket
Soporte de bola de sebo
Support de boule de graisse




Metal suet ball
Bola de sebo metálica
Boule de graisse en métal

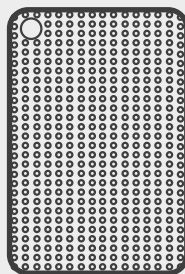


Metal mesh
Malla metálica
Grille métallique

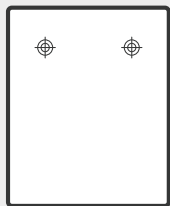


Drilling template
Plantilla de perforación
Gabarit de perçage

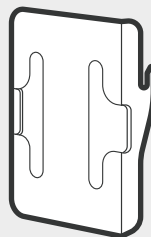


Hanging bracket
Soporte para colgar
Support de suspension

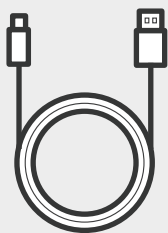

Charging cable
Cable de carga
Câble de charge



Hose clips
Clips para manguera
Clips de tuyau

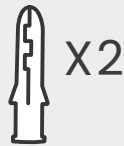

Anchors
Anclajes
Chevilles




Screws for mounting on
wood
Tornillos para montaje en
madera
Vis pour montage sur bois



Screws for mounting on
concrete
Tornillos para montaje en
concreto
Vis pour montage sur
béton

Product Diagram

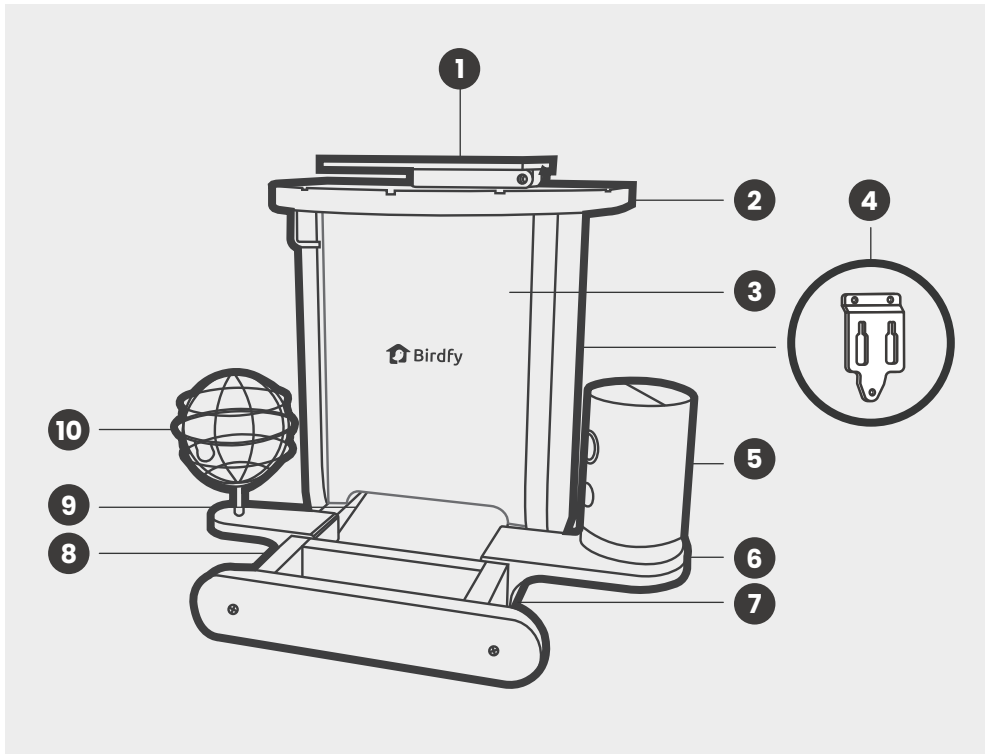

1 Solar panel
Panel solar
Panneau solaire

2 Roof
Techo
Toit


3 Seed bin
Contenedor de semillas
Bac à graines

4 Mounting bracket
Soporte de montaje
Support de montage

PRODUCT OVERVIEW

- | | |
|--|--|
| 5 Camera
Cámara
Caméra | 6 Camera bracket
Soporte de cámara
Support de caméra |
| 7 Perch
Percha
Perchoir | 8 Suet ball bracket
Soporte de bola de sebo
Support de boule de graisse |
| 9 Feeding tray
Bandeja de alimentación
Plateau d'alimentation | 10 Metal suet ball
Bola de sebo metálica
Boule de graisse en métal |

Camera Diagram

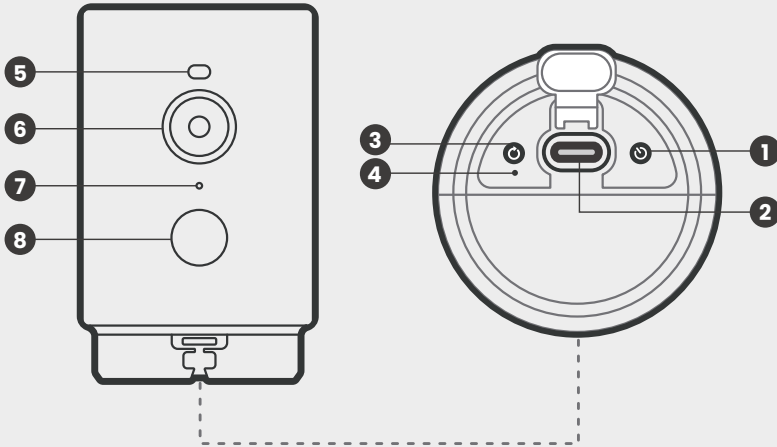

- 1** Power button
Botón de encendido
Bouton d'alimentation
- 3** Reboot button
Botón de reinicio
Bouton de redémarrage

- 2** Charging port
Puerto de carga
Port de charge


- 5** White light
Luz blanca
Lumière blanche

- 6** Camera lens
Lente de la cámara
Objectif de la caméra

- 7** Microphone
Micrófono
Microphone

- 8** Motion sensor
Sensor de movimiento
Capteur de mouvement

Charge Before Use

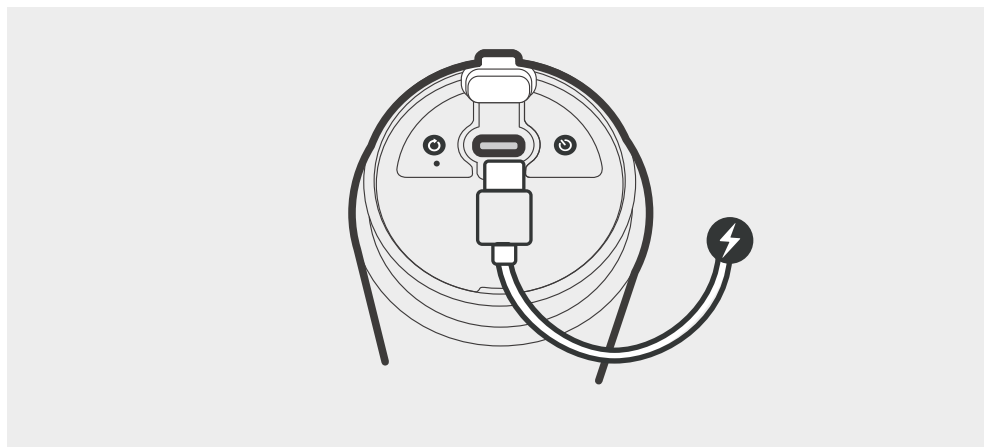

Fully charge the camera before use

For safety reasons, the camera is not fully charged when packaged. Please use the included charging cable (DC 5V / 1.5A) found in the camera box to fully charge the camera before first use.

Cargue completamente la cámara antes de usarla

Por razones de seguridad, la cámara no está completamente cargada cuando se empaqueta. Por favor, utilice el cable de carga incluido (DC 5V / 1.5A) que se encuentra en la caja de accesorios para cargar completamente la cámara antes del primer uso.


Chargez complètement la caméra avant de l'utiliser

Pour des raisons de sécurité, la caméra n'est pas complètement chargée lorsqu'elle est emballée. Veuillez utiliser le câble de charge inclus (DC 5V / 1.5A) situé dans la boîte d'accessoires pour charger complètement la caméra avant la première utilisation.

Camera Status Light

Status Light Luz de estado Le voyant d'état	Description Descripción Description
 Solid red Rojo sólido Rouge fixe	Charging Cargando En charge
 None Ninguno Aucune lumière	Fully charged / Power off Completamente cargado / Apagado Complètement chargé / Éteint
 Solid blue Azul sólido Bleu fixe	Working Funcionando En fonctionnement
 Flashing blue Azul intermitente Bleu clignotant	Wi-Fi Config Mode Modo de configuración Wi-Fi Mode de configuration Wi-Fi
 No Light Sin luz Aucune lumière	Press the power button once to check the status: - If the blue light turns on briefly and then goes off: Your device is in Sleep Mode. It is still on and functioning in the background to save power. - If there is no response: Your device is Powered Off. To turn it on, press and hold the power button for 3 seconds. Presiona una vez el botón de encendido para comprobar el estado: - Si la luz azul se enciende brevemente y luego se apaga: El dispositivo está en modo de suspensión. Sigue funcionando en segundo plano para ahorrar energía. - Si no hay respuesta: El dispositivo está apagado. Para encenderlo, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier l'état : - Si la lumière bleue s'allume brièvement puis s'éteint : L'appareil est en mode veille. Il reste actif en arrière-plan pour économiser de l'énergie. - Si aucune réaction : L'appareil est éteint. Pour l'allumer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

CAMERA GUIDE

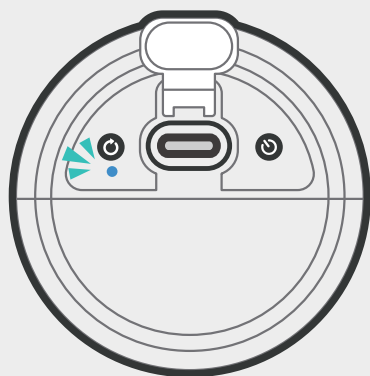

-  **Red Light**
Luz Roja
Lumière Rouge
-  **Blue Light**
Luz Azul
Lumière Bleue
-  **No Light**
Sin luz
Aucune lumière




When charging and operating, both the ambient temperature and camera temperature should be within 14°F to 113°F (–10°C to 45°C). If the camera has been exposed to low temperatures for an extended period, it should be brought back to room temperature before charging.

Durante la carga y el funcionamiento, tanto la temperatura ambiente como la de la cámara deben estar entre 14°F y 113°F (–10°C a 45°C). Si la cámara ha estado expuesta a bajas temperaturas durante un período prolongado, debe llevarse a temperatura ambiente antes de cargarla.

Lors de la charge et de l'utilisation, la température ambiante et celle de la caméra doivent se situer entre 14°F et 113°F (–10°C à 45°C). Si la caméra a été exposée à des températures basses pendant une période prolongée, elle doit être ramenée à température ambiante avant la recharge.

Step 1: Download the Birdfy App


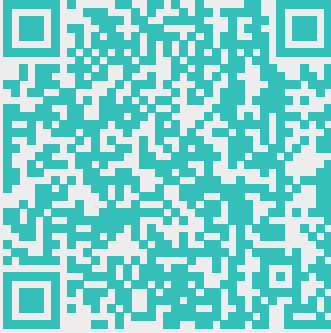


Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Step 2: Pair the Camera with the App

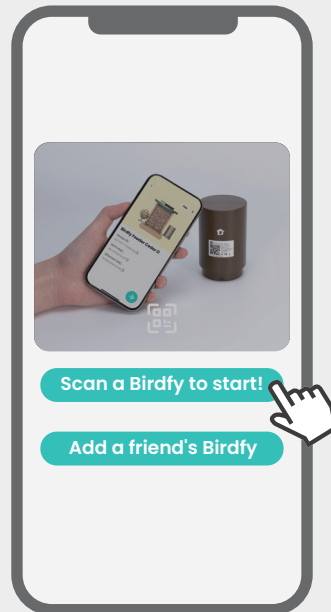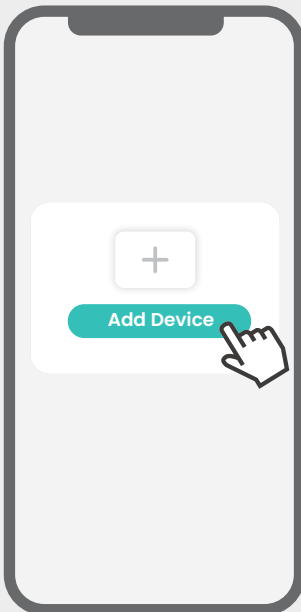

- *Follow the in-app instructions to set up your Birdfy
- *Sigue las instrucciones dentro de la aplicación para configurar tu Birdfy
- *Suivez les instructions dans l'application pour configurer votre Birdfy

Bird Identification

- If you have the Birdfy Feeder Cedar D with Lifetime Free AI, the AI bird identification feature is included and activated automatically, no further action needed.
- If you have the Birdfy Feeder Cedar D with AI by Subscription, you need to subscribe on **my.birdfy.com** to access this feature.


Identificación de aves

- Si tienes el Birdfy Feeder Cedar D con IA gratuita de por vida, la función de identificación de aves mediante IA está incluida y se activa automáticamente, no se requiere ninguna acción adicional.
- Si tienes el Birdfy Feeder Cedar D con IA suscribible, debes suscribirte en **my.birdfy.com** para acceder a esta función.


Identification des oiseaux

- Si vous avez le Birdfy Feeder Cedar D avec l'IA gratuite à vie, la fonction d'identification des oiseaux par IA est incluse et activée automatiquement, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
- Si vous avez le Birdfy Feeder Cedar D avec l'IA par abonnement, vous devez vous abonner sur **my.birdfy.com** pour accéder à cette fonctionnalité.


Step 3: Assemble the Product

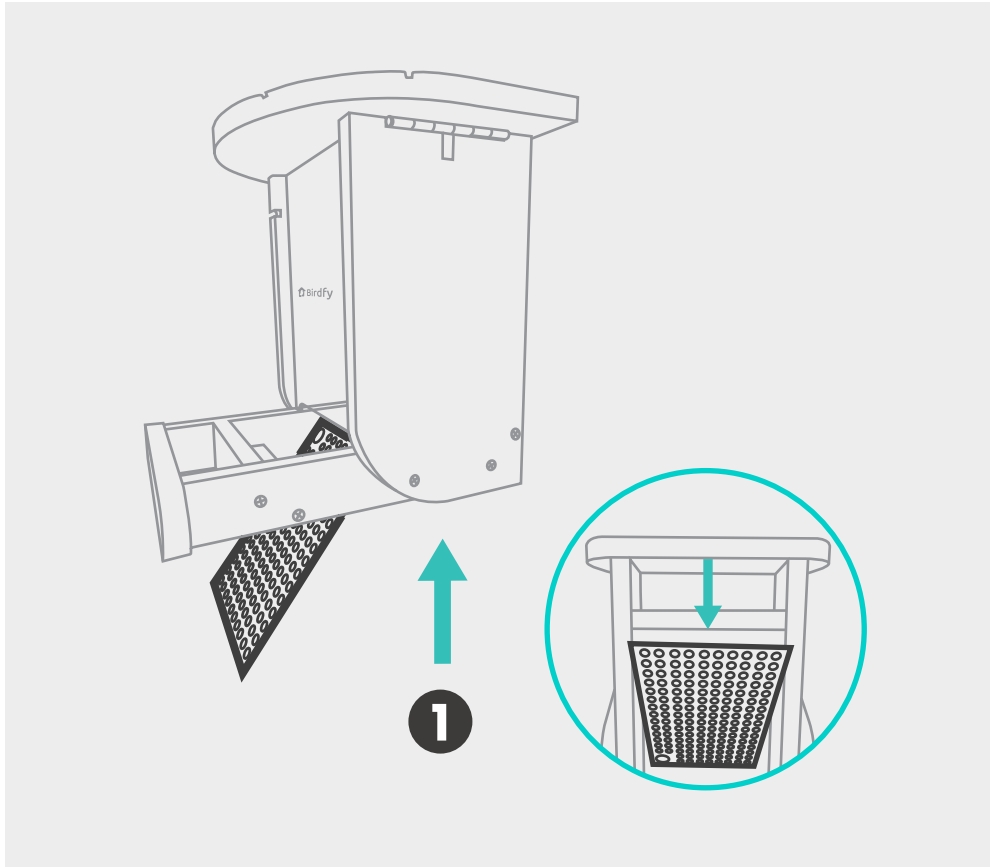

- 1** Install the metal mesh.
 Instalar la malla metálica.
 Installer le treillis métallique.

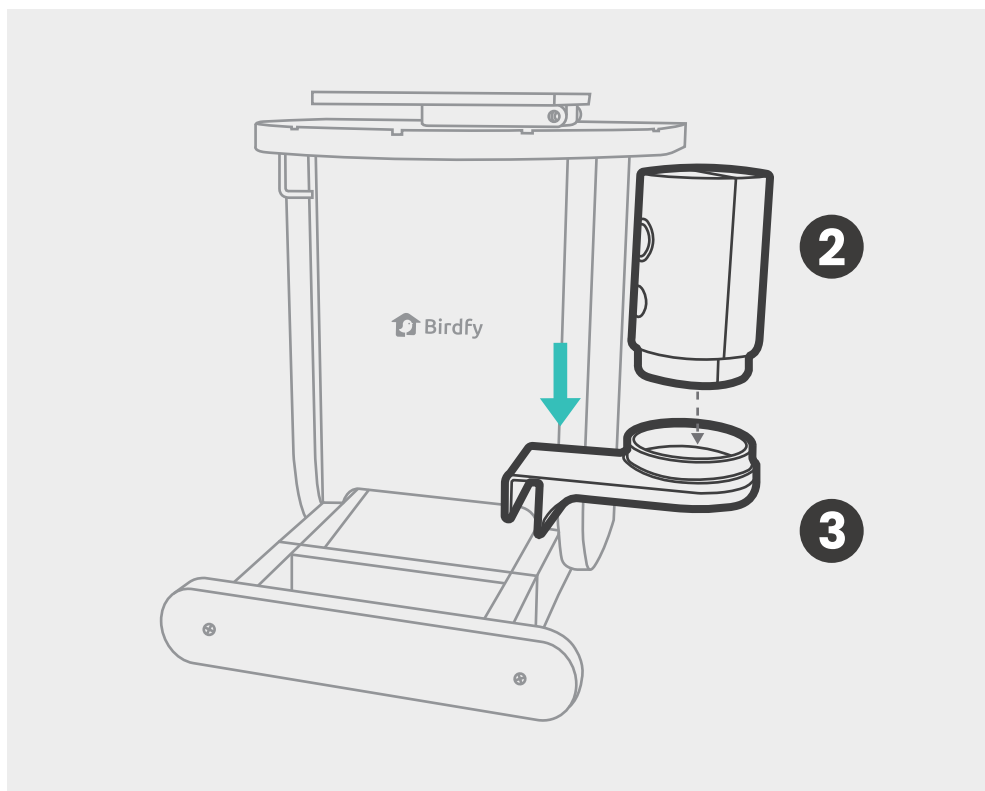

- 2** Align the camera with the bracket, and mount it onto the bracket.
Alinee la cámara con el soporte y móntela en el soporte.
Alignez la caméra avec le support et montez-la sur le support.
- 3** Attach the camera bracket to the feeder.
Fije el soporte de la cámara al comedero.
Attachez le support de la caméra à la mangeoire.

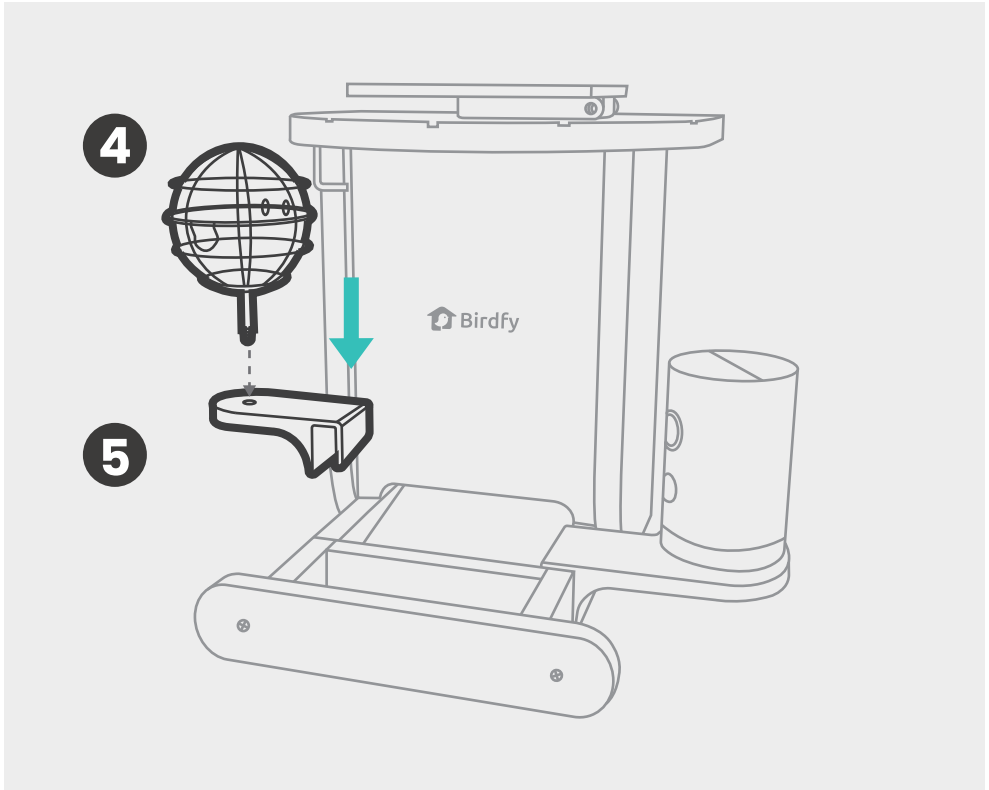

- 4** Fasten the metal suet ball onto the bracket.
 Fije la bola de sebo metálica en el soporte.
 Fixez la boule de graisse en métal sur le support.
- 5** Attach the suet ball bracket to the feeder.
 Adjunte el soporte de bola de sebo al comedero.
 Attachez le support de boule de graisse à la mangeoire.

Step 4: Outdoor Installation

A. Pole-mounted




Hose clips
Clips para manguera
Clips de tuyau



Hanging bracket
Soporte para colgar
Support de suspension


1

Loosen the hose clip.
Afloje la abrazadera de la manguera.
Desserrez le clip de tuyau.

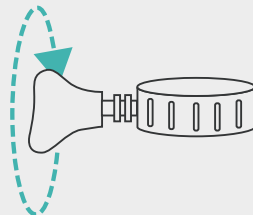


2


Wrap the hose clip around the bracket.
Enrolle la abrazadera de manguera alrededor del soporte.
Enroulez le clip de tuyau autour du support.

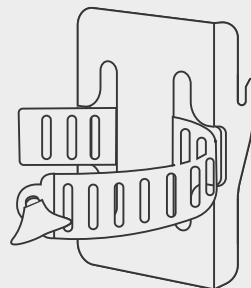


- 3** Attach the bracket to the pole.
Sujete el soporte al poste.
Fixez le support au poteau.

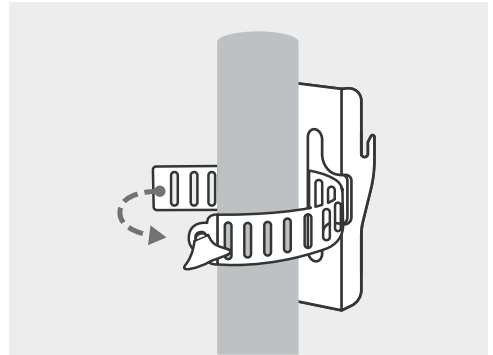

- 4** Hang the feeder onto the pole.
Cuelga el comedero en el poste.
Accrochez la mangeoire au poteau.

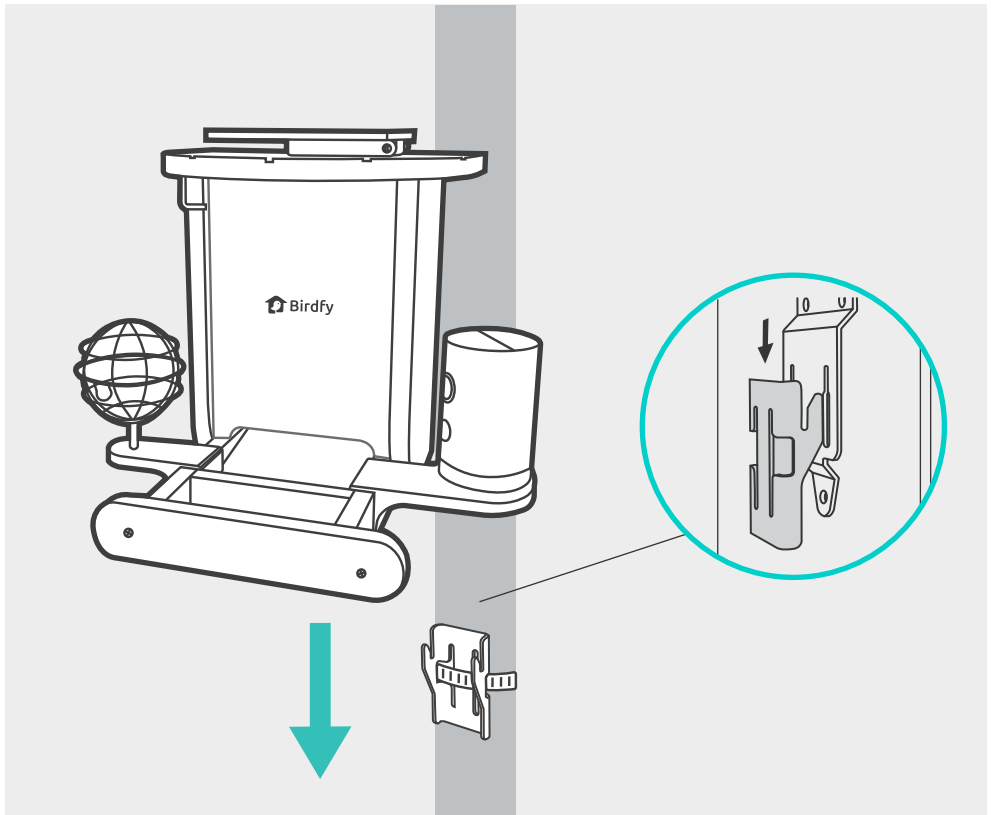

B. Wall-mounted



Drilling template
Plantilla de perforación
Gabarit de perçage



Hanging bracket
Soporte de suspensión
Support de suspension



Anchors
Anclajes
Ancres



Screws for mounting on wood
Tornillos para montaje en madera
Vis pour fixation sur bois




Screws for mounting on concrete
Tornillos para montaje en concreto
Vis pour montage sur béton

1

Use the drill template and an electric drill (35/127", 7mm) to drill two holes.

Usa la plantilla de perforación y un taladro eléctrico (35/127", 7mm) para hacer dos agujeros.

Utilisez le gabarit de perçage et une perceuse électrique (35/127", 7mm) pour percer deux trous.

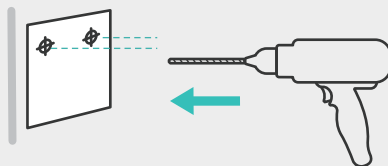


2


Drive the provided plastic anchors into the holes. Skip this step if you are mounting on wood. Next, fasten the hanging bracket on the wall using the screws.

Inserte los anclajes de plástico proporcionados en los agujeros. Salte este paso si está montando sobre madera. Luego, sujete el soporte de suspensión a la pared con los tornillos.


Enfoncez les chevilles en plastique fournies dans les trous. Passez cette étape si vous fixez sur du bois. Ensuite, fixez le support de suspension au mur avec les vis.

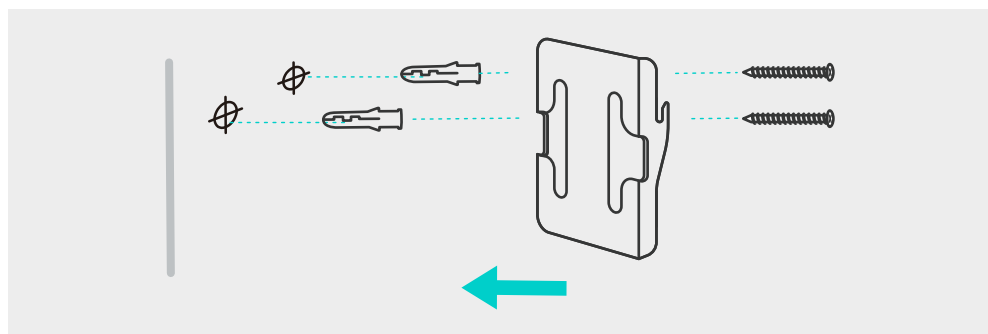**3**

Hang the feeder on the wall.
Cuelga el comedero en la pared.
Accrochez la mangeoire au mur.

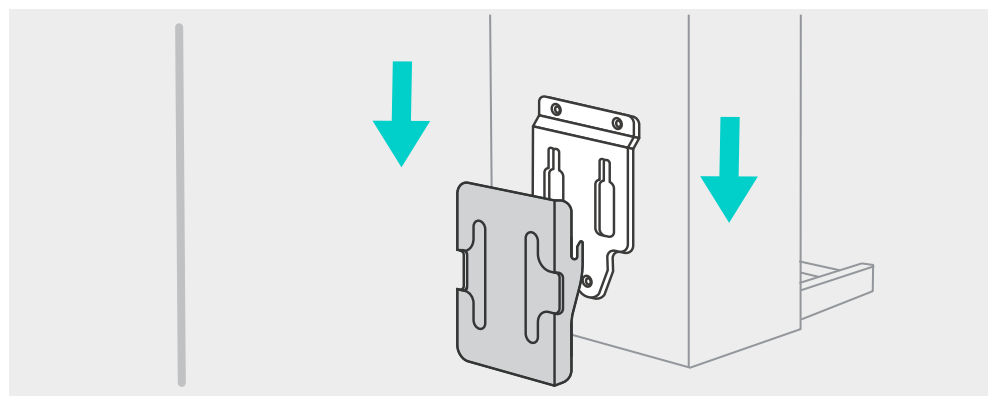

Step 5: Add Birdseed

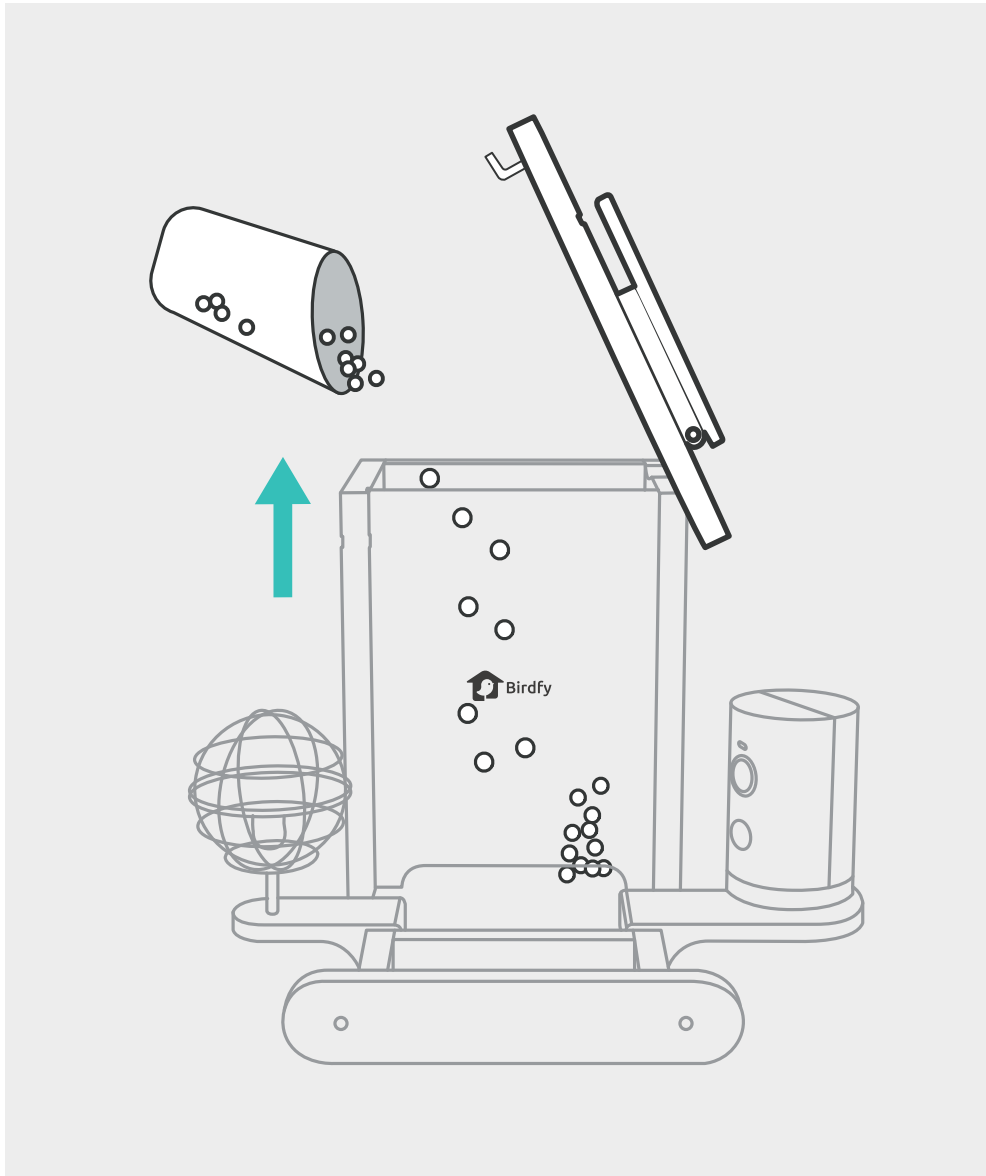


Cleaning

1

Detach the camera bracket from the feeder.

Desmonte el soporte de la cámara del comedero.

Détachez le support de la caméra de la mangeoire.

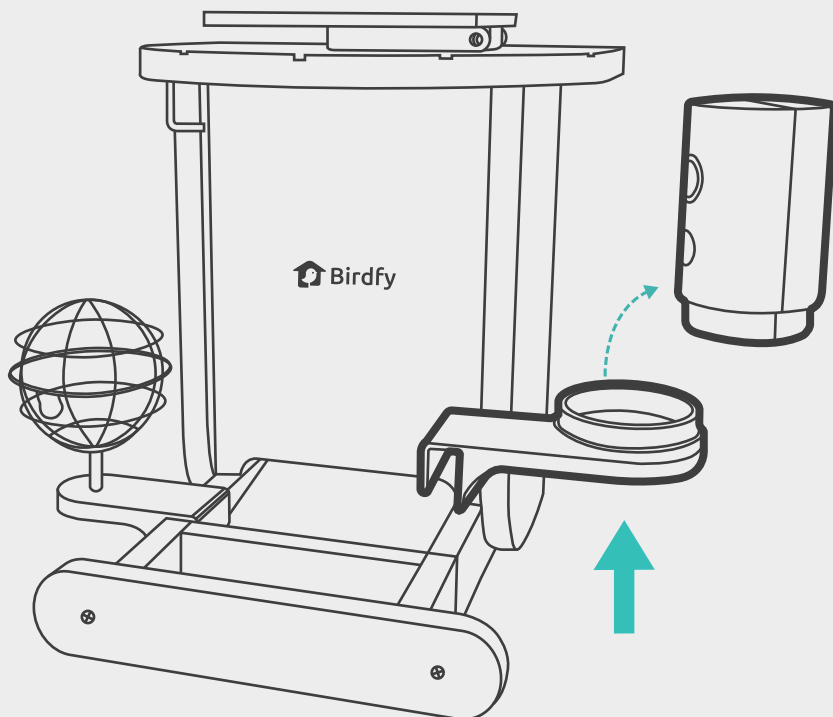

2

Detach the suet bracket from the feeder.

Desmonte el soporte de la bola de sebo del comedero.



Détachez le support de boule de graisse de la mangeoire.

3

Use a brush and water to clean the seed bin and base.

Use un cepillo y agua para limpiar el contenedor de semillas y la base.

Utilisez une brosse et de l'eau pour nettoyer le contenant de graines et la base.

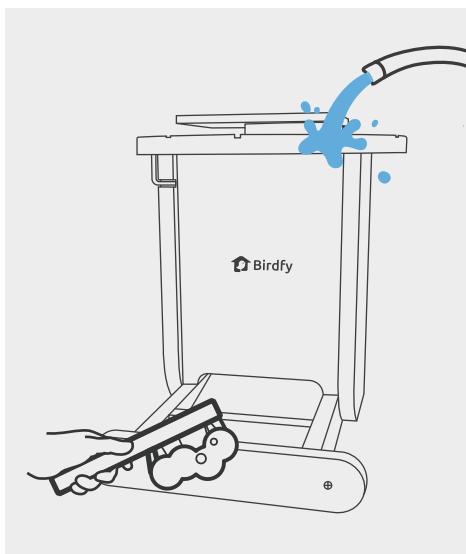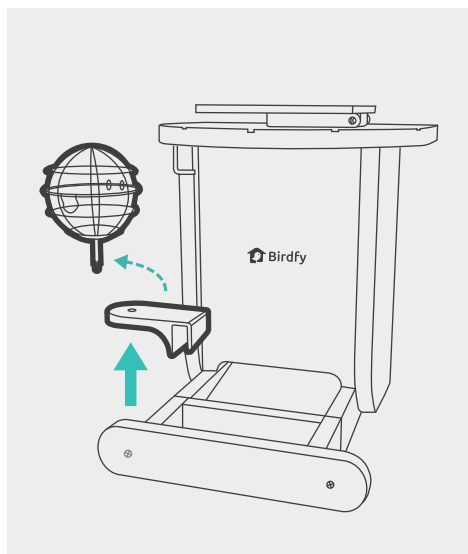

Support

We are dedicated to offering top-notch products and services to our customers. Should you encounter any issues with your Birdfy, please don't hesitate to reach out to us.

If your Birdfy camera **goes offline or fails to stream**, try these troubleshooting steps:

- 1. Ensure the camera is fully charged.**
- 2. Verify your home Wi-Fi connectivity. Try to reconnect the camera to your Wi-Fi network.**

If the issue persists:

- 1. Disconnect the camera from the solar panel or charger.**
- 2. Press the reboot button for 1 second to power down the camera completely.**
- 3. Press and hold the power button for 3 seconds to restart the camera.**

Need help? Contact us for any questions or issues:

 support@birdfy.com

 In-App Chat

 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)

Nos dedicamos a ofrecer productos y servicios de primera calidad a nuestros clientes. Si tiene algún problema con su Birdfy, no dude en contactarnos.

Si tu cámara Birdfy **se desconecta o no puede transmitir**, prueba estos pasos de resolución de problemas:

- 1. Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada.**
- 2. Verifica la conectividad de tu red Wi-Fi doméstica. Intenta reconectar la cámara a tu red Wi-Fi.**

Si el problema persiste:

- 1. Desconecta la cámara del panel solar o del cargador.**
- 2. Presione el botón de reinicio durante 1 segundo para apagar completamente la cámara.**
- 3. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para reiniciar la cámara.**

¿Necesitas ayuda? Contáctanos si tienes preguntas o algún problema:



support@birdfy.com



Chat en vivo en la aplicación



1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)

Nous nous engageons à offrir des produits et services de qualité supérieure à nos clients. Si vous rencontrez des problèmes avec votre Birdfy, n'hésitez pas à nous contacter.

Si votre caméra Birdfy se déconnecte ou ne parvient pas à diffuser, suivez ces étapes de dépannage :

- 1. Assurez-vous que la caméra est complètement chargée.**
- 2. Vérifiez la connectivité de votre réseau Wi-Fi domestique. Essayez de reconnecter la caméra à votre réseau Wi-Fi.**

Si le problème persiste :

- 1. Débranchez la caméra du panneau solaire ou du chargeur.**
- 2. Appuyez sur le bouton de redémarrage pendant 1 seconde pour éteindre complètement la caméra.**
- 3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour redémarrer la caméra.**

Besoin d'aide ? Contactez-nous pour toute question ou problème :




✉ support@birdfy.com

💬 Chat en direct dans l'application

☎ 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)



Birdfy Help Center

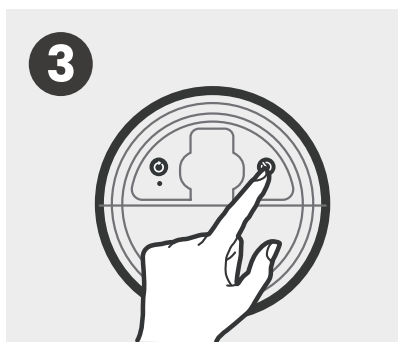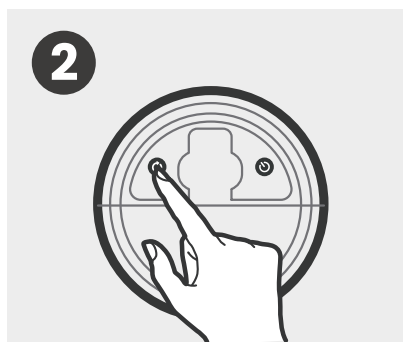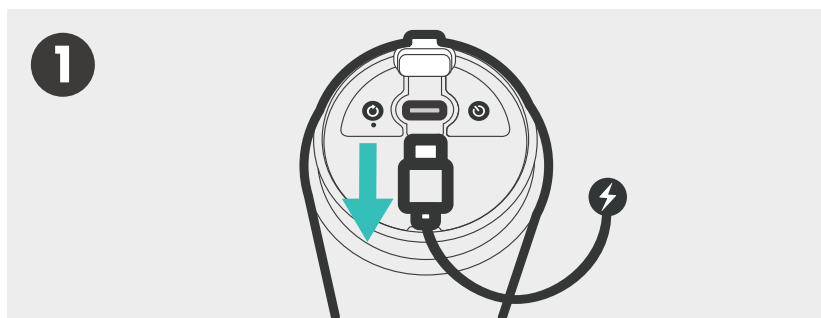

The Birdfy Community

Scan the QR code to join our vibrant Facebook community and connect with fellow bird enthusiasts! Discover valuable insights on birdwatching and bird feeding techniques, exchange your finest Birdfy captures, and witness exotic birds from around the world!

Escanee el código QR para unirse a nuestra vibrante comunidad de Facebook y conectarse con otros entusiastas de las aves. Descubra información valiosa sobre observación de aves y técnicas de alimentación, intercambie sus mejores capturas de Birdy y observe aves exóticas de todo el mundo.

Scannez le code QR pour rejoindre notre communauté Facebook dynamique et vous connecter avec d'autres passionnés d'oiseaux! Découvrez des informations précieuses sur l'observation des oiseaux et les techniques d'alimentation, partagez vos meilleures captures Birdy et contemplez des oiseaux exotiques du monde entier!



Birdfy FB Community



@birdfy by netvue

Warning

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications made without explicit approval from the responsible party in compliance may result in the user being unauthorized to operate the device.

This device meets the FCC radiation exposure limits for uncontrolled environments. To ensure safe installation and operation, maintain a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

FCC ID: 2BC96NB-CMA01

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

WARNING

3. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
4. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement respecte les limites d'exposition au rayonnement IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Icamera International Trading Co., Ltd
Unit G25 Waterfront Studios
1 Dock Road, London, United Kingdom
support@birdfy.com

UK	REP
----	-----

eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street 2B11, 63110,
Rodgau, Hessen, Germany
support@birdfy.com

EU	REP
----	-----

NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard,
5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1(866)749-0567
support@birdfy.com

US	REP
----	-----

*These addresses are not intended for returns. If you have any questions regarding returns or repairs, please contact us at **support@birdfy.com**.

*Estas direcciones no están destinadas para devoluciones. Si tienes alguna pregunta sobre devoluciones o reparaciones, contáctanos en **support@birdfy.com**.

*Ces adresses ne sont pas destinées aux retours. Si vous avez des questions concernant les retours ou les réparations, veuillez nous contacter à **support@birdfy.com**.


WARNING



1. Contains batteries, keep away from fire.
 2. Battery withstandable use/storage/transport temperature: 14–113°F (–10–45°C).
 3. Replacing the battery with an incorrect type may cause a safety hazard.
 4. Disposing of battery in fire/oven, or crushing/cutting it, may cause explosion.
1. Contiene baterías, mantener alejado del fuego.
 2. Temperatura soportada por la batería para uso, almacenamiento o transporte: 14–113°F (–10–45°C).
 3. Reemplazar la batería con un tipo incorrecto puede representar un riesgo de seguridad.
 4. Desechar la batería en fuego/horno o aplastarla/cortarla puede causar una explosión.
1. Contient des piles, tenir à l'écart du feu.
 2. Température supportée par la batterie en utilisation, stockage ou transport : –10–45°C (14–113°F).
 3. Remplacer la batterie par un type incorrect peut présenter un danger pour la sécurité.
 4. Jeter la batterie au feu/au four ou l'écraser/la couper peut provoquer une explosion.



Raccolta Carta



Brand: Birdfy
Product Name: Birdfy Feeder Cedar D
Model: NB-FWS04
Camera Name: Birdfy Cam BA3A
Camera Model: NB-CMA01
FCC ID: 2BC96NB-CMA01
IC: 31482-NBCMA01

Manufacturer: NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard 5th Floor,
Pasadena, CA, 91106
+1(866) 749-0567
support@birdfy.com
Made in China
Designed in USA



Contact us:



support@birdfy.com



In-App Chat



1(866)749-0567
7am-7pm, PTZ

www.birdfy.com

© Netvue Inc.