




Birdfy

Quick Start Guide

Birdfy Solar Panel

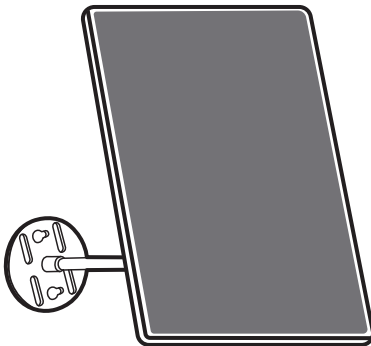

EN

ES

FR

DE

IT

What's in the Box




Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido

Guide de Démarrage Rapide

Schnellstartanleitung

Guida di Avvio Veloce



X3

Anchors

Anclajes

Chevilles

Dübel

Tasselli



Solar panel

Panel solar

Panneau solaire

Solarpanel

Pannello solare



x2

Hose clips

Abrazaderas para manguera

Colliers de tuyau

Schlauchclips

Clip per tubo



X4


Screws

Tornillos

Vis

Schrauben

Viti

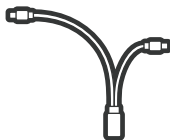

Y branch connector

Y conector


Y connecteur

Y-Steckverbinder

Connettore a Y



Mounting arm
Brazo de montaje
Bras de montage
Montagearm
Braccio di montaggio



Drilling template
Plantilla de perforación
Gabarit de perçage
Bohrschablone
Mascherina per foratura



Mounting bracket
Soporte de montaje
Support de montage
Montagehalterung
Staffa di montaggio



Nut
Tuerca
Écrou
Mutter
Dado



Washers
Arandelas
Rondelles
Unterlegscheiben
Rondelle

*Spare parts are provided for backup purposes.

*Se proporcionan piezas de repuesto para fines de respaldo.

*Des pièces de rechange sont fournies à des fins de sauvegarde.

*Ersatzteile werden für Sicherungszwecke bereitgestellt.

*I pezzi di ricambio sono forniti a scopo di backup.

Specifications

Material: Monocrystalline	Working Voltage: 5V ($\pm 5\%$)
Number of Cells: 10 PCS	Working Power: $\geq 7.6\text{W}$
Cell Efficiency: $\geq 22\%$	Working Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
Working Current: 1.52A ($\pm 5\%$)	


Material: Monocristalino	Voltaje de Trabajo: 5V ($\pm 5\%$)
Número de Celdas: 10 piezas	Potencia de Trabajo: $\geq 7.6\text{W}$
Eficiencia de Celda: $\geq 22\%$	Temperatura de Trabajo: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
Corriente de Trabajo: 1.52A ($\pm 5\%$)	

Matériau : Monocristallin	Tension de Travail : 5V ($\pm 5\%$)
Nombre de Cellules : 10 PCS	Puissance de Travail : $\geq 7.6W$
Efficacité des Cellules : $\geq 22\%$	Température de Travail : $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$
Courant de Travail : 1.52A ($\pm 5\%$)	



Material: Monokristallin	Arbeitsspannung: 5V ($\pm 5\%$)
Anzahl der Zellen: 10 Stk.	Arbeitsleistung: $\geq 7,6W$
Zelleneffizienz: $\geq 22\%$	Arbeitstemperatur: $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$
Arbeitsstrom: 1,52A ($\pm 5\%$)	

Materiale: Monocristallino	Tensione di Lavoro: 5V ($\pm 5\%$)
Numero di Celle: 10 pezzi	Potenza di Lavoro: $\geq 7.6\text{W}$
Efficienza delle Celle: $\geq 22\%$	Temperatura di Lavoro: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
Corrente di Lavoro: 1.52A ($\pm 5\%$)	


Structure

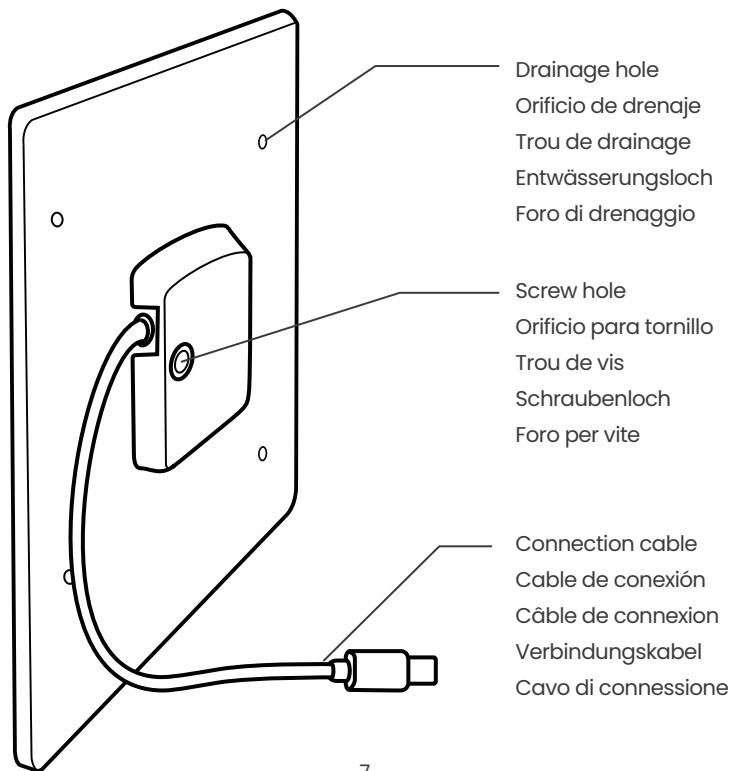


Wall-Mounted

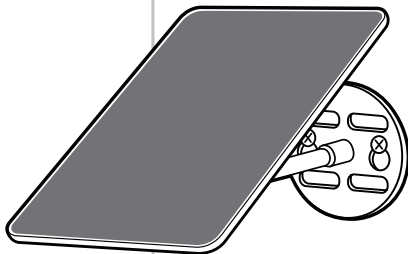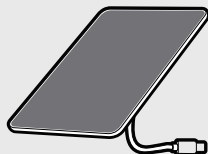

1

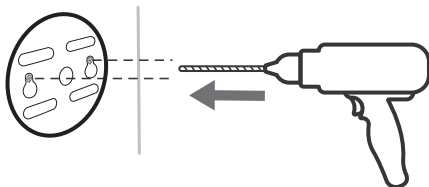

2

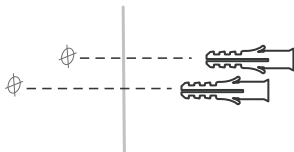

* Skip this step if you are mounting on wood.


* Omite este paso si estás montando sobre madera.

* Passez cette étape si vous installez sur du bois.


* Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie auf Holz montieren.

* Salta questo passaggio se stai montando su legno.


3

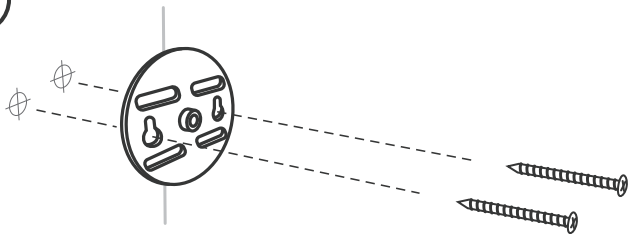


4

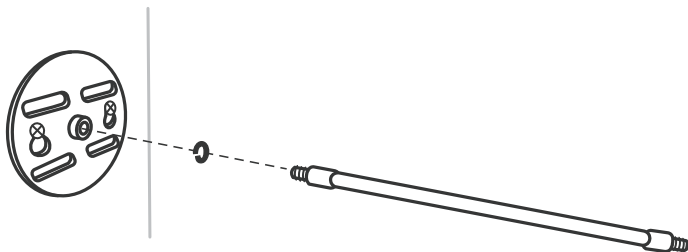



5

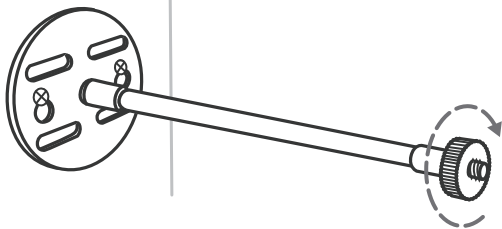


6

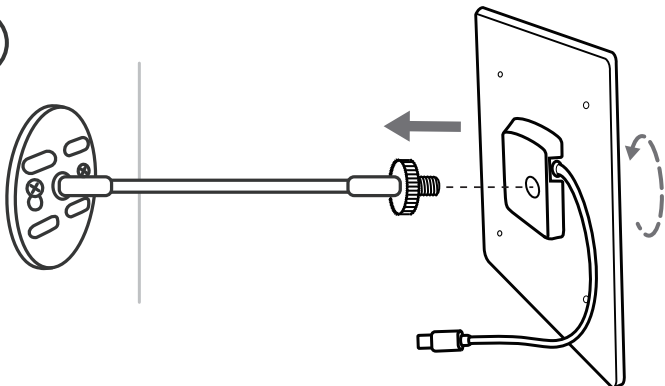


Pole-Mounted

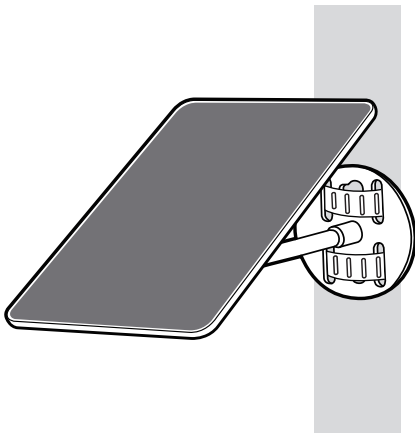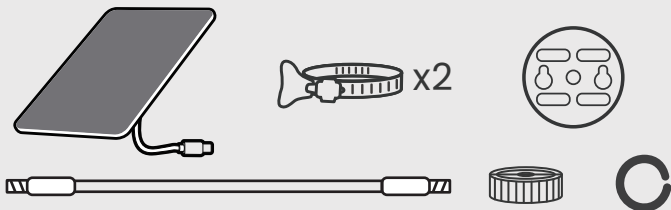


1

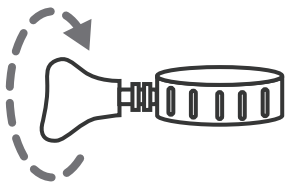


2

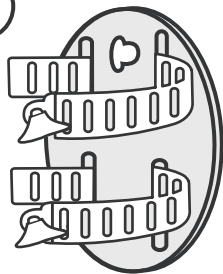


3

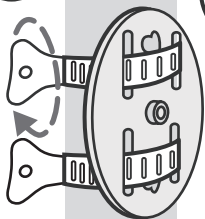


4

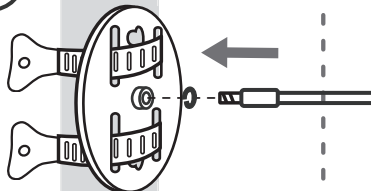


5

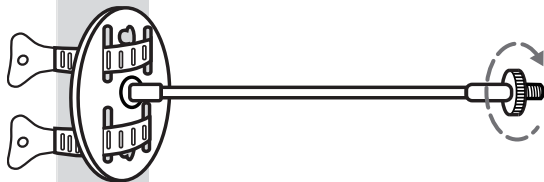

6

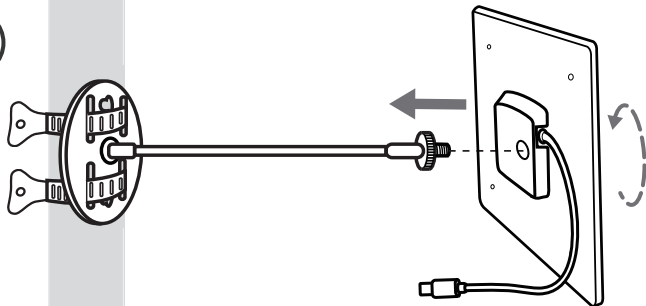

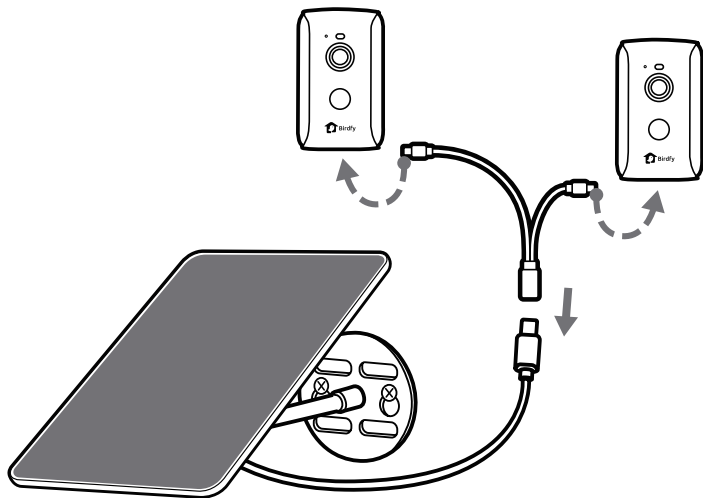

Connect the solar panel to two cameras with the Y-Branch Connector.

Conecta el panel solar a dos cámaras con el conector en Y.

Connectez le panneau solaire à deux caméras avec le connecteur en Y.

Verbinden Sie das Solarpanel mit zwei Kameras mit dem Y-Branch-Stecker.

Collega il pannello solare a due telecamere con il connettore a Y.



Contact us



support@birdfy.com



In-App Chat



1(866)749-0567
7am-7pm, PTZ

www.birdfy.com

© Netvue Inc.